

嵌入式变送器两线无源智能回路电流（LED）数显表

SY LED3 型：变送器二线制无源型可编程控制 4-20mA 回路（四位 LED）数显表

产品特点

- 低成本模块化设计，方便变送器、仪器仪表嵌入安装
- 两线制无源型工作方式，无需其它辅助电源供电
- 测量精度、显示位数高，达到四位， ± 2 字
- 采用LED显示面板，可适应有光和无光环境
- 小体积设计：外形尺寸 $\phi 47.6/38.0 \times 16.6$ mm
(大径/小径 \times 厚)
- 工业级温度范围：-25 $^{\circ}$ C \sim 70 $^{\circ}$ C，具有高可靠性

典型应用

- 传感器、变送器工作运行状态显示
- 工业设备运行测量、监视和远程控制
- 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
- 温度、压力、流量、液位信号监测显示
- PLC、DCS系统运行数据的获取与显示
- 仪器仪表、医疗设施、工控设备产品开发

概述

SunYuan SY LED3型低成本、小体积四位二线制无源智能回路4-20mA电流（LED）数显表，采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中，可将通过回路中的4-20mA模拟量，按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。SY LED3型数显表采用两线制无源工作原理，测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号，也是该显示表的工作电源，这种两线制无源型工作方式，无需其它辅助电源供电，所以使用时接线简单方便，体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节，调节参数单一，不灵活，受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表，这种数字表采用两按键操作，由中央处理器CPU进行控制，可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定，具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板，LED各段采用恒流驱动，使4-20mA范围内亮度均匀，并且带反向、过流保护，适用于工业现场、石油化工、环境监测、采矿行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的监测。在大多数应用场合，是通过各种相关传感器将温度、压力、流量、液位等物理量转化为4-20mA电信号以后，再接入SY LED3型数显表，将温度、压力、流量、液位等物理量实时显示出来，方便用户进行现场全方位控制。

SY LED3 型数显表用于测量 4-20mA 直流电流信号，无需外部供电直接在 4-20mA 回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值，而是 4mA、20mA 的预设值，并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。例如：4mA 设置为 0，20mA 设置为 8000，那么当输入 8mA 时表就会显示 2000，输入 12mA 时表就会显示 4000；又如 4mA 设置为 1000，20mA 设置为-1000，输入 12mA 时表就会显示 0，输入 16mA 时表就会显示 -500。数显表的最大显示范围为 9999，即四位；最小为-1999。

SY LED3型数显表同时具有报警功能，带两路隔离式开关量输出，可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现，2个PC452光藕焊盘位置预留，待用户有报警需求时再安装。数显表设定了两个报警点，并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数，报警时LED面板最后一位小数点闪烁，报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。

SY LED3 外形尺寸： **$\Phi 47.6/38.0 \times 16.6$ mm**（大径/小径 \times 厚），采用阻燃塑料外壳，用于显示控制仪表或机柜内部传感器变送器信号的数显。

注意事项

- 1、输入信号（电流方向）切勿接反，否则易损坏数显表。
- 2、输入电流信号一般不超过 25 mA，当输入电流达 100 mA 时数显表会出现不可修复的损坏。测试或接入电流回路时，回路中最好串联 200 Ω 以上电阻进行保护。
- 3、不能在潮湿和有腐蚀气体环境下使用，否则会减少使用寿命或彻底损坏。

SY LED3 型数显表技术参数

1、使用条件:

- (1)通过电流: 额定范围 3~22mA
极限范围 小于 100 mA
- (2)温度范围: 额定使用范围: -20℃~60℃
极限工作范围: -40℃~70℃
- (3)相对湿度: 20%~90%RH
- (4)冲击振动: 符合电子工业部标环境实验 II 组仪器要求。

2、面板显示方式:

黑色 LED (发光二极管) 数字及小数点显示, 字高 9.1mm (0.36 英寸)。

3、四位数字显示设定范围:

- (1) 4mA: -1999~9999
- (2) 20mA: -1999~9999

4、电压降:

电压降 ≤3.2V, 有过流保护。

5、极性转换: 低于显示表零点值时显示“—”, 高于零点值时无极性符号显示。

6、精度: 全量程线性偏离±2 字 (相对于 2000 的规格)。

7、温度影响误差: ≤50PPM / °C。

8、过量程显示: “oHH”或“oLL”。

9、外形尺寸: Φ47.6/38.0×16.6 mm (大径/小径×厚); 采用阻燃塑料外壳。

使用说明

1、安装

请参考“外形尺寸、功能描述及产品图片”图进行安装, 壳体材料为 ABS 阻燃料塑。安装时将仪表推入机箱面板的窗口内。仪表需要经常移动或有震动环境的场合, 请用户考虑面板安装背面用热熔胶加固。




2、外电路连接 (参考“外形尺寸、功能描述及产品图片”图)

数显表是两线制无源型工作方式, 对外连接线只有两条, 即红线电流输入和黑线电流输出端。表体背面有 2 位的接线端子, 红线接电流输入, 黑线接电流输出。请勿接反, 否则易损坏电路。




3、菜单设置方法

输入信号接入仪表后进入开机状态自检, 并出现启动标志界面  , 然后进入测量显示状态。





①零点设置 (在回路电流 4mA 输入时设置)

按 A+B 显示零点设置界面  , 再按 A+B 后进入零点设置, 界面显示当前的设定值  , 此时最后一位数字闪烁, 按 A 四位数码管交替闪烁, 闪烁位为调整位, 按 B 闪烁位数值从 0~9 循环变化 (其中左侧第一位从“-、-1、0~9”循环变化), 这样根据显示值设定各位 (注: 4mA 时显示值范围-1999~9999, 出厂默认“0.0”)。设定完毕, 按 A+B 确认并返回界面  。




②满量程设置 (在回路电流 20mA 输入时设置)

继续按 A 进入满量程设置界面  , 按 A+B 后进入满量程设置, 界面显示当前的设定值  , (注: 20mA 时显示值范围-1999~9999, 出厂默认值“200.0”)。其余的操作同①, 设定完毕, 按 A+B 确认并返回界面  。





③小数点设置

继续按A进入小数点设置界面 ，按A+B后进入当前设定值界面 ，按B小数点位置左移一位 ，连续按B小数点可以循环左移，设定完毕，按A+B确认并返回界面 。




④ 阻尼时间

继续按A进入阻尼时间设置界面 ，按A+B后进入当前设定值界面 ，阻尼时间可设定为0秒~20秒，按A数值↓，按B数值↑，设置时数值按0.5s的倍数增加，设定完毕，按A+B确认并返回界面 。

⑤ 报警开关设置

继续按A进入报警开关设置界面 ，按A+B键进入报警开关设置，显示当前设定值 ，表示以下报警设置不生效。按A或B可切换为 ，表示以下的设置报警参数生效。不管是何种情况报警，都由最后一点闪烁表示。设定完毕，按A+B键确认并返回菜单。出厂设定为 。




⑥ 第一报警点设置

继续按A进入第一报警点设置界面 ，再按A+B后进入第一报警点当前设定值 ，此时最后一位数字闪烁，按A四位数交替闪烁，闪烁位为调整位，按B闪烁位数值从0~9循环变化(其中左侧第一位从“-、-1、0~9”循环变化)，这样根据显示值设定报警的零界点(注：报警零界点设定范围为-1999~9999)。设定完毕，按A+B确认并返回界面 。


⑦ 第二报警点设置

继续按A进入第二报警点设置界面 ，设置方法同⑥，设定完毕，按A+B键确认并返回菜单。



⑧ 第一报警点报警方向设置

继续按A进入第一报警点报警方向设置界面 ，按A+B键显示当前设定值 ，表示数值由低向高变化报警，比如设定报警零界点为1000，当LED面板显示值超过1000时报警，低于1000时不报警。按B可切换为 ，表示数值由高向低变化报警，比如设定报警零界点为1000，当LED面板显示值低于1000时报警，高于1000时不报警。当LED面板显示值恢复至报警状态以前的数值时，报警状态解除。设定完毕，按A+B键确认并返回菜单。

⑨ 第二报警点报警方向设置





继续按A进入第二报警点报警方向设置界面 ，调整方法同⑧，设定完毕，按A+B键确认并返回菜单。

⑩ 报警延迟时间设置

继续按A进入报警延迟时间设置界面 ，按A+B键显示当前设定值 ，报警延迟时间可设定为0~30s，按A数值↑，按B数值↓，设置时数值按1s的倍数增加，设定完毕，按A+B键确认并返回菜单。(注：设置为0时表示无延时，设置延时后当满足报警条件时不会立刻报警，而是要求显示数值持续满足报警条件若干秒后才进入报警状态，当显示恢复到不报警数值时不延时解除报警状态。)

继续按A返回到显示测量界面，结束所有设置。

5、4mA 和 20mA 标定（此菜单设置需谨慎）

给仪表 4mA 信号输入，同时按下按键 A 不放，直到数显表显示 ，松开按键 3S，再按 A 键，数显表显示 ，这时当前输入的 4mA 电流信号采样已作为标准保存。将信号输入更改为 20mA，按 A 键，数显表显示 ，3S 后按 A 键，数显表显示 ，这时当前输入的 20mA 电流信号采样已作为标准保存。再按 A 键，返回测量状态。

产品设定选型举例

当超出 IC 测量的极限 AD 位后或是显示值大于 9999、低于-1999 无小数点时，做过量程显示。

如超出 IC 测量的极限 AD 位（4-20mA 标定）

4mA 显 0，20mA 显 2000，输入 3.01mA 时显示 oLL，输入 26.01mA 时显示 oHH

4mA 显 2000，20mA 显 0，输入 3.01mA 时显示 oLL，输入 26.01mA 时显示 oHH

显示值大于 9999、低于-1999 无小数点：

4mA 显 0，20mA 显 9999，输入 20.01mA 时因无小数点可做移位，所以显示 oHH

4mA 显-1999，20mA 显 5000，输入 3.99mA 时因无小数点可做移位，所以显示 oLL

	输入电流	输出显示	线性对应关系
SY LED3 型	4-20mA	0.0~800.0	输入 4mA 对应显示： 0.0 输入 8mA 对应显示： 200.0 输入 12mA 对应显示： 400.0 输入 16mA 对应显示： 600.0 输入 20mA 对应显示： 800.0
SY LED3 型	4-20mA	800.0~0.0	输入 4mA 对应显示： 800.0 输入 8mA 对应显示： 600.0 输入 12mA 对应显示： 400.0 输入 16mA 对应显示： 200.0 输入 20mA 对应显示： 0.0
SY LED3 型	4-20mA	-100.0~100.0	输入 4mA 对应显示： -100.0 输入 8mA 对应显示： -50.0 输入 12mA 对应显示： 0.0 输入 16mA 对应显示： 50.0 输入 20mA 对应显示： 100.0
SY LED3 型	4-20mA	100.0~-100.0	输入 4mA 对应显示： 100.0 输入 8mA 对应显示： 50.0 输入 12mA 对应显示： 0.0 输入 16mA 对应显示： -50.0 输入 20mA 对应显示： -100.0


报警输出及应用

1、 两路报警信号在主 CPU 芯片中生成的直流电平信号，经光耦隔离输出，输出低电平表示报警状态，输出高电平为非报警状态。

2、 因为显示控制器是无源二线制工作，最小工作电流 3mA，所以报警信号也十分微弱，最低只有 0.5mA。



借助扩流能力很强的光敏三极管型光电耦合器将信号隔离，采用集电极开路（OC 门）输出。输出接上拉电压，电流最大可扩至 120mA。这种光敏三极管型的光电耦合器的原理如下图所示：图中①、②脚是光电耦合器的输入端，接仪表电路板的报警信号，③、④脚是报警信号经过光电耦合器隔离后的输出端，接仪表外电源电路，对报警信号做进一步的放大与增能，最终达到可以驱动所需要的声响、光、电、制冷、加温、电机等执行机构。

3、光电耦合器隔离和扩流后的二路报警信号，在仪表背面的 PCB 板上从标号为“1H/1L”、“2H/2L”四个接线端孔上引出，“1H/1L”是第一路报警输出，“2H/2L”是第二路报警输出，“1H”、“2H”接光敏三极管集电极，“1L”、“2L”接发射极。

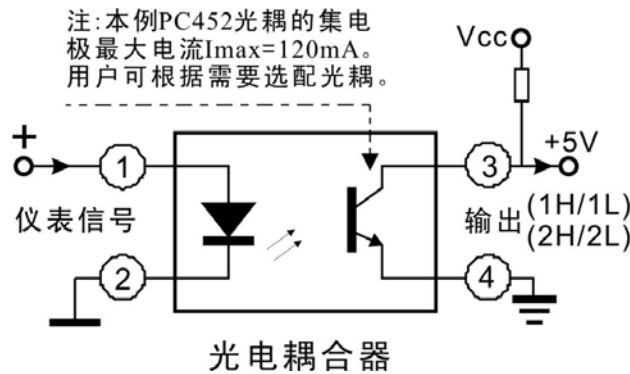

4、由于光敏三极管 I_c 最大电流的限制，其扩流和驱动负载能力有限，用户如需更大驱动电流，用来现场驱动继电器、电磁阀、步进电机等装置，可自行外接功率扩展电路（功率放大管或伺服电路）进行扩流放大处理或做特殊定制。

外形尺寸、功能描述及产品图片

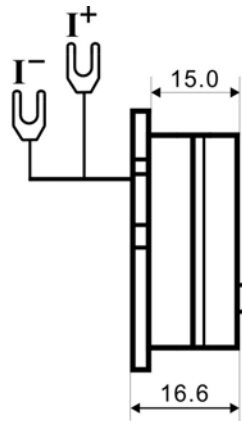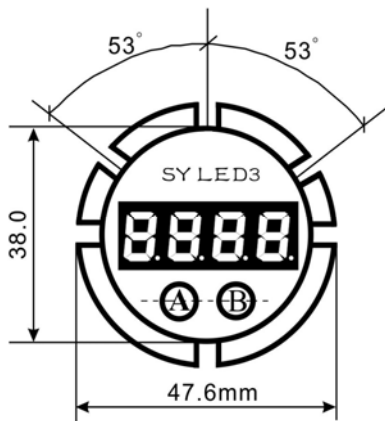

- A: 选择设定开关
- B: 调节设定开关
- 1L/1H: 第1路报警输出 (L低电平)
- 2L/2H: 第2路报警输出 (H高电平)
- I+: 电流输入正极
- I-: 电流输入负极
- 外形尺寸:
 $\phi 47.6/38.0 \times 16.6mm$ (大径/小径 \times 厚)

订货选型须知

订货前请认真阅读本说明书的全部内容，以明确本产品是否符合用户现场应用并正确选型。

- 1、本产品出厂设定默认值按 4mA 显“0.0”，20 mA 显“200.0”调定。
- 2、用户订货时最好先提出显示规格要求，我们将数显表在出厂前调校好，方便用户直接使用。